

SPARE PARTS




ITA 50 L 41.452.050




START-UP PROCEDURE

1. Make sure that the fuel level is sufficient for operation.
2. Check that the thermostat is connected. (or the thermostat socket is closed with a cover)
3. Turn the start knob.
4. After connection, the air heating starts to work after 2 minutes after preheating the fuel
 - A. The fan starts to work, after 15 seconds, the burner starts.
 - B. Make sure that the fuel passes through the fuel filter.
 - C. If the equipment does not start, press the reset button when necessity (maximum 6 times).

If the equipment still does not start, see the Instruction on use.

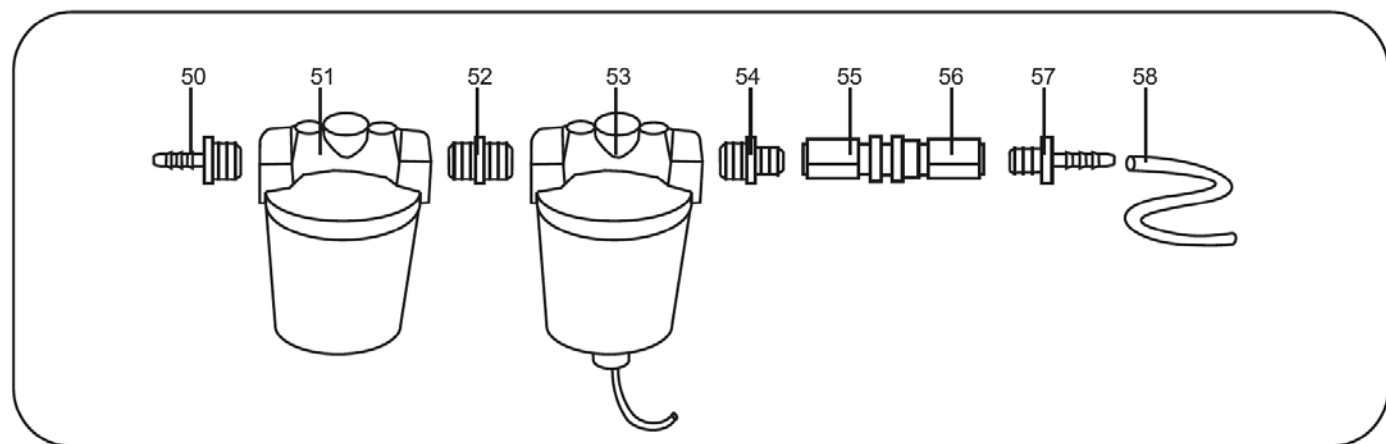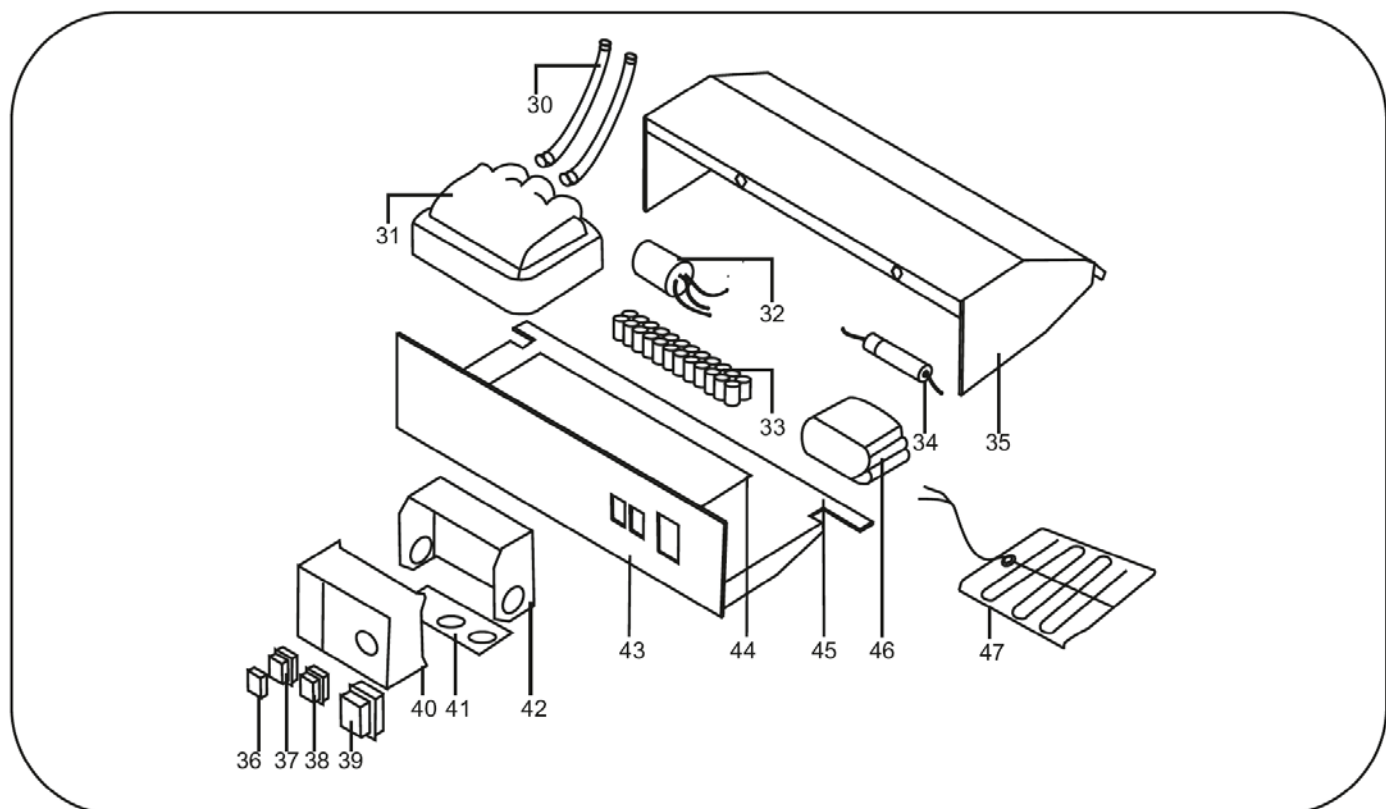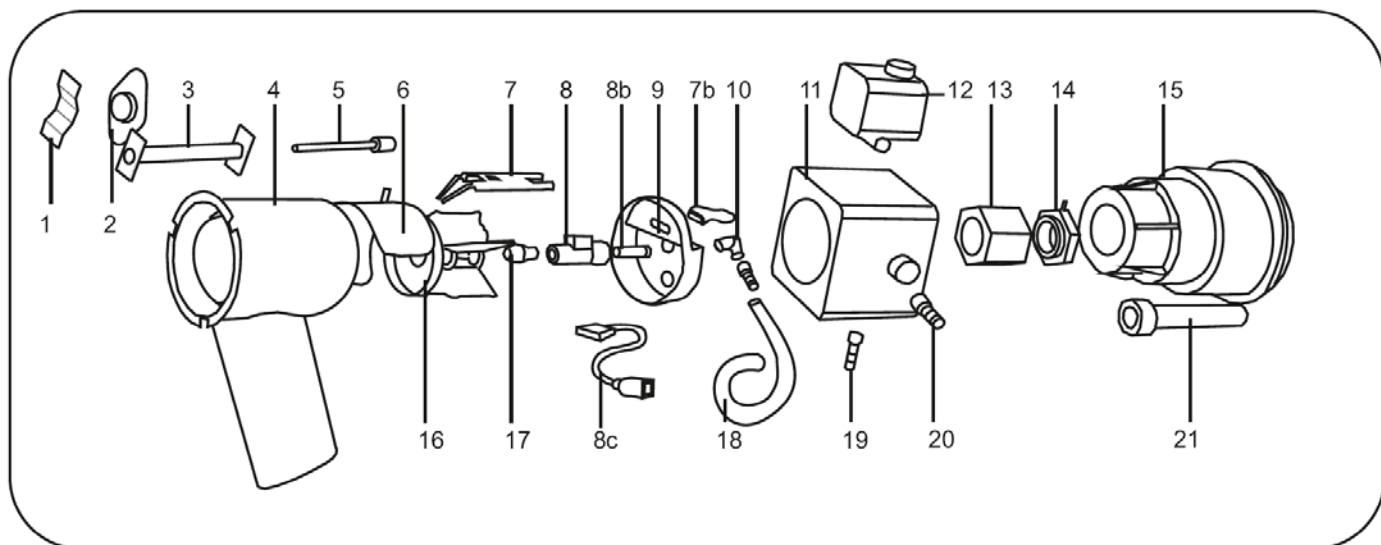

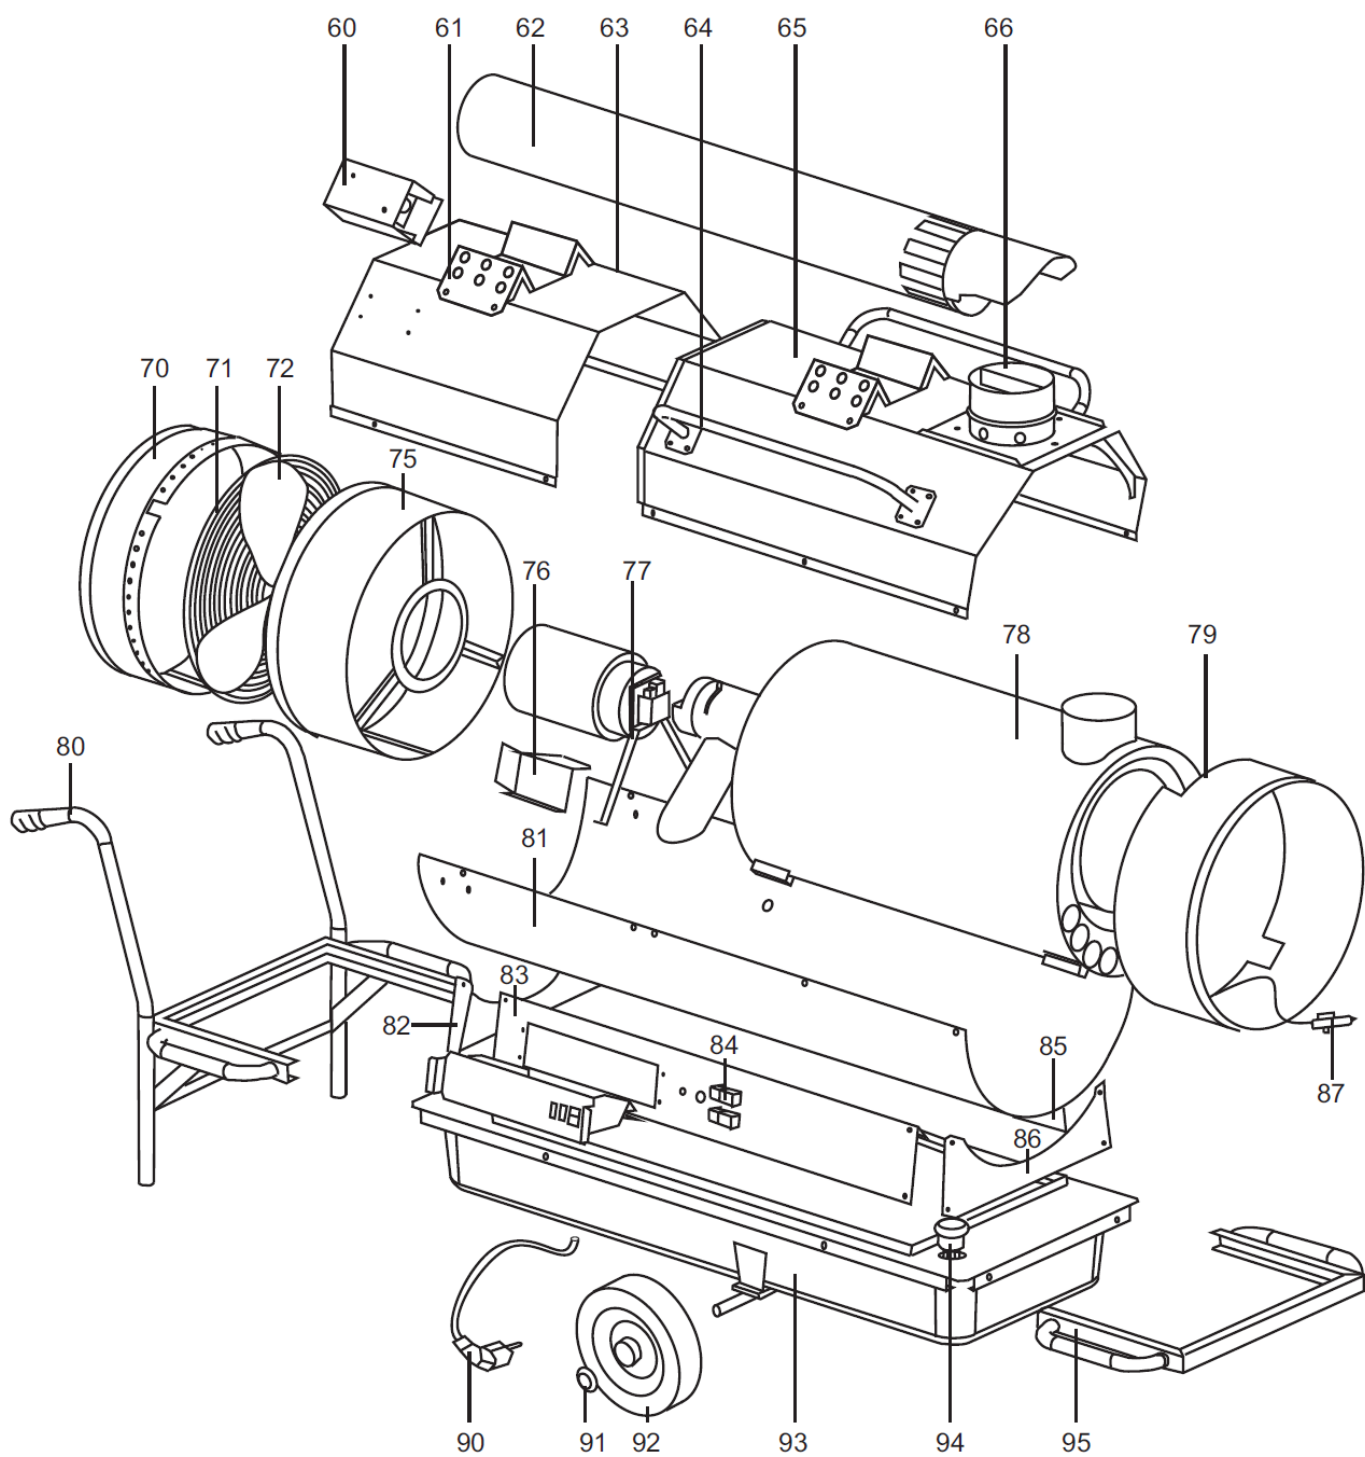


Pos	Russian	Dutch	English	EDP
1	Кронштейн термостата	Thermostaat beugel	Thermostat bracket	40.000.166/03
2	Термостат переохлаждения	Nakoel thermostaat	Cooling thermostat	40.000.167
3	Трубка фотозлемента	Fotocelpijp	Photo cellpipe	41.200.103_7964/01
3b	Держатель фотозлемента	Fotocelhouder	Photo cell tube	41.000.372
4	Головка горелки	Branderkop	Burnerhead	41.450.070_7964
5	Фотозэлемент	Fotocel	Photocell	41.000.376
6	Воздушная заслонка	Luchtschuif	Air plate	41.404.108/02
7	Электрод	Elektrode	Electrode	41.350.076
7b	Силиконовый шланг	Siliconen slang	Silicon hose	00.003.215
8	Держатель форсунки предварительного подогрева	Verstuiverhouder preheat	Nozzle holde preheat	41,452.087
8b	Соединительная трубка	Verbindingspijp	Connection pipe	40.202.052
8c	Кабель форсунки предварительного подогрева	Kabel verstuiver preheat	Cable nozzle preheat	41.452.088
9	Крышка головки горелки	Deksel branderkop	Cover burnerhead	41.520.071
10	Соединительная муфта	Koppeling	Coupling	40.202.137
11	Насос	Pomp	Pump	40.202.071
12	Магнитный клапан	Magneetklep	Magnetic valve	41.000.388
13	Соединительная муфта насоса	Pompkoppeling	Pump coupling	40.202.157
14	Кольцо насоса	Pompring	Pump ring	40.202.082+41.750.088
15	Мотор	Motor	Motor	41.651.055
16	Вихревая пластина	Stuwplaat	Swivel disc	41.350.077
17	Форсунка	Verstuiver	Nozzle	41.400.085
18	Топливный шланг	Olieslang	Oil hose	00.003.241
19	Разъем для топливного шланга	Slangpilaar	Hose connector	40.406.007
20	Соединительная муфта	Koppeling	Coupling	40.202.136
21	Конденсатор	Condensator	Capacitor	41.651.059
30	Провод зажигания (2 шт)	Onstekingskabel 2x	Ignition cable 2x	40.404.607+40.000.123
31	Трансформатор зажигания	Ontstekingstrafo	Ignition transformer	40.000.121
32	ЕМС фильтр	EMC filter	EMC filter	41.900.666
33	Клеммная колодка	Kroonstrip	Terminal strip	40.202.090
34	Предохранитель + держатель предохранителя	Zekering+zekeringhouder	Fuse+fuseholder	41.218.003+41.218.002
35	Защитная крышка	Afdekkap	Cover	41.218.225/01
36	Защитный колпак переключателя	Afschermkap schakelaar	Cover switch	41.215.054
37	Переключатель	Schakelaar	Switch	40.507.026
38	Сигнальная лампа	Signaal lamp	Signal light	41.729.329
39	Переключатель	Schakelaar	Switch	40.507.023
40	Реле горелки	Branderautomaat	Burner relay	41.404.080
41	Поворотная пластина	Wartelplaat	Fixation plate	40.280.049
42	Консоль реле горелки	Voet branderautomaat	Support burner relais	40.202.135
43	Панель управления	Bedieningspaneel	Instrument panel	41.218.229_ARMY
44	Изоляционная пластина	Isolatie plaatje	Isolation plate	40.202.112
45	Монтажная пластина	Montage plaat	Mounting plate	41.218.021/01
46	Вспомогательное реле	Hulprelais	Auxiliary relais	40.202.226
47	Нагревательный элемент для топливного бака	Tank heating element	Tank heating element	40.237.203
47b	Крышка нагревательного элемента	Dekseltank heating	Cover tank heating	40.237.212_ARMY

Pos	Russian	Dutch	English	EDP
50	Разъем для топливного шланга	Slangpilaar	Hose connection	40.406.007
51	Топливный фильтр с сепаратором воды	Olie filter met waterafscheider	Oil filter with water separator	40.467.054
52	Соединительный элемент	Koppeling	Coupling	40.504.045
53	Топливный фильтр с предварительным подогревом	Olie filter met verwarming	Oil filter with preheat	41.724.079
54	Соединительный элемент	Koppeling	Coupling	40.504.043
55	Быстрое соединение male	Snelkoppeling man	Quick coupling man	41.740.670
56	Быстрое соединение female	Snelkoppeling vrouw	Quick coupling female	41.740.669
57	Разъем для топливного шланга	Slangpilaar	Hose connection	40.504.616
58	Топливный шланг	Brandstofslang	Fuel hose	00.0003.241
60	Комнатный термостат	Ruimte-thermostaat	Room thermostat	41.452.150_ARMY
61	Кронштейн выхлопной трубы	Schoorsteen beugel	Chimney bracket	41.452.060_ARMY
62	Выхлопная труба	Schoorsteen	Chimney	41.452.065_ARMY
63	Съемная крышка для осмотра	Inspectie deksel	Inspection cover	41.452.068_ARMY
64	Держатель воздуховода	Beugel voor luchtslang	Bracket for airhose	41.452.096_ARMY
65	Зонт для выхлопной трубы	Schoorsteenkap	Chimney cover	41.452.079_ARMY
66	Держатель выхлопной трубы	Schoorsteen houder	Chimney holder	41.452.091_ARMY
70	Рециркуляционное кольцо	Recirculatie ring	Recirculation ring	41.450.081_ARMY
71	Воздухозаборная решетка	Aanzuigrooster	Grill	41.404.018
72	Вентилятор	Ventilator	Fan	41.404.081
75	Корпус вентилятора	Ventilatorhuis	Fan housing	41.452.082_ARMY
76	Воздухозаборник	Luchthapper	Air intaker	41.404.107/01
77	Кронштейн мотора	Motorsteun	Motor bracket	41.404.023_ARMY
78	Камера сгорания	Branderkamer	Combustion chamber	41.404.001
79	Выпускной конус	Uitblaas konus	Outblow cone	41.452.080_ARMY
80	Ручки для управления	Duwbeugel	Push bar	41.452.051_ARMY
81	Нижняя часть корпуса	Onderschaal	Lower cover	41.452.085_ARMY
82	Передняя панель заземление	Kopschot aarde aansluiting	Frontpanel earth connection	41.450.066_ARMY
83	Боковая панель	Zijpaneel	Side paneel	41.452.066_ARMY
84	Термостат связь	Thermostaat aansluiting	Thermostat connection	41.522.164
85	панель	Zijpaneel	Side panel	41.452.067_ARMY
86	Передняя панель	Kopschot	Frontpanel	41.450.067_ARMY
87	Максимальный термостат	Max. thermostaat JUMO	Max. thermostat JUMO	41.740.018
90	Кабель со штекером	Kabel met stekker	Cable with plug	40.202.088
91a	Защитная крышка для колеса	Wiel kap	Wheel cap	40.202.102
91b	Стопорное кольцо колеса	Borgring	Wheel lock ring	40.202.101
92	Колесо	Wiel	Wheel	41.800.129
93	Топливный бак	Tank	Tank	41.452.075_ARMY
94	Крышка топливного бака	Tankdop	Tankcap	41.404.428_ARMY
95	Бампер	Stootbeugel	Bumper	41.452.057_ARMY

Accessoires

ITEMNUMBER	DESCRIPTION	PHOTO
41452140	CO SENSOR WITH 15 METER CABLE AND MONITOR	
40107373	HOSE L=3 M / DIAM. 500 mm	
40107500	BEND 500 MM X 90 DEGREES	
40107501	HOSE 500 MM X 3,5 METER, PERF. 85X40 MM	
40107502	T-PIECE 3X500 MM	
40107504	HOSE 500 MM X 3,0 METER, PERF. 45X40 MM	
41740207	max.thermostat JUMO	

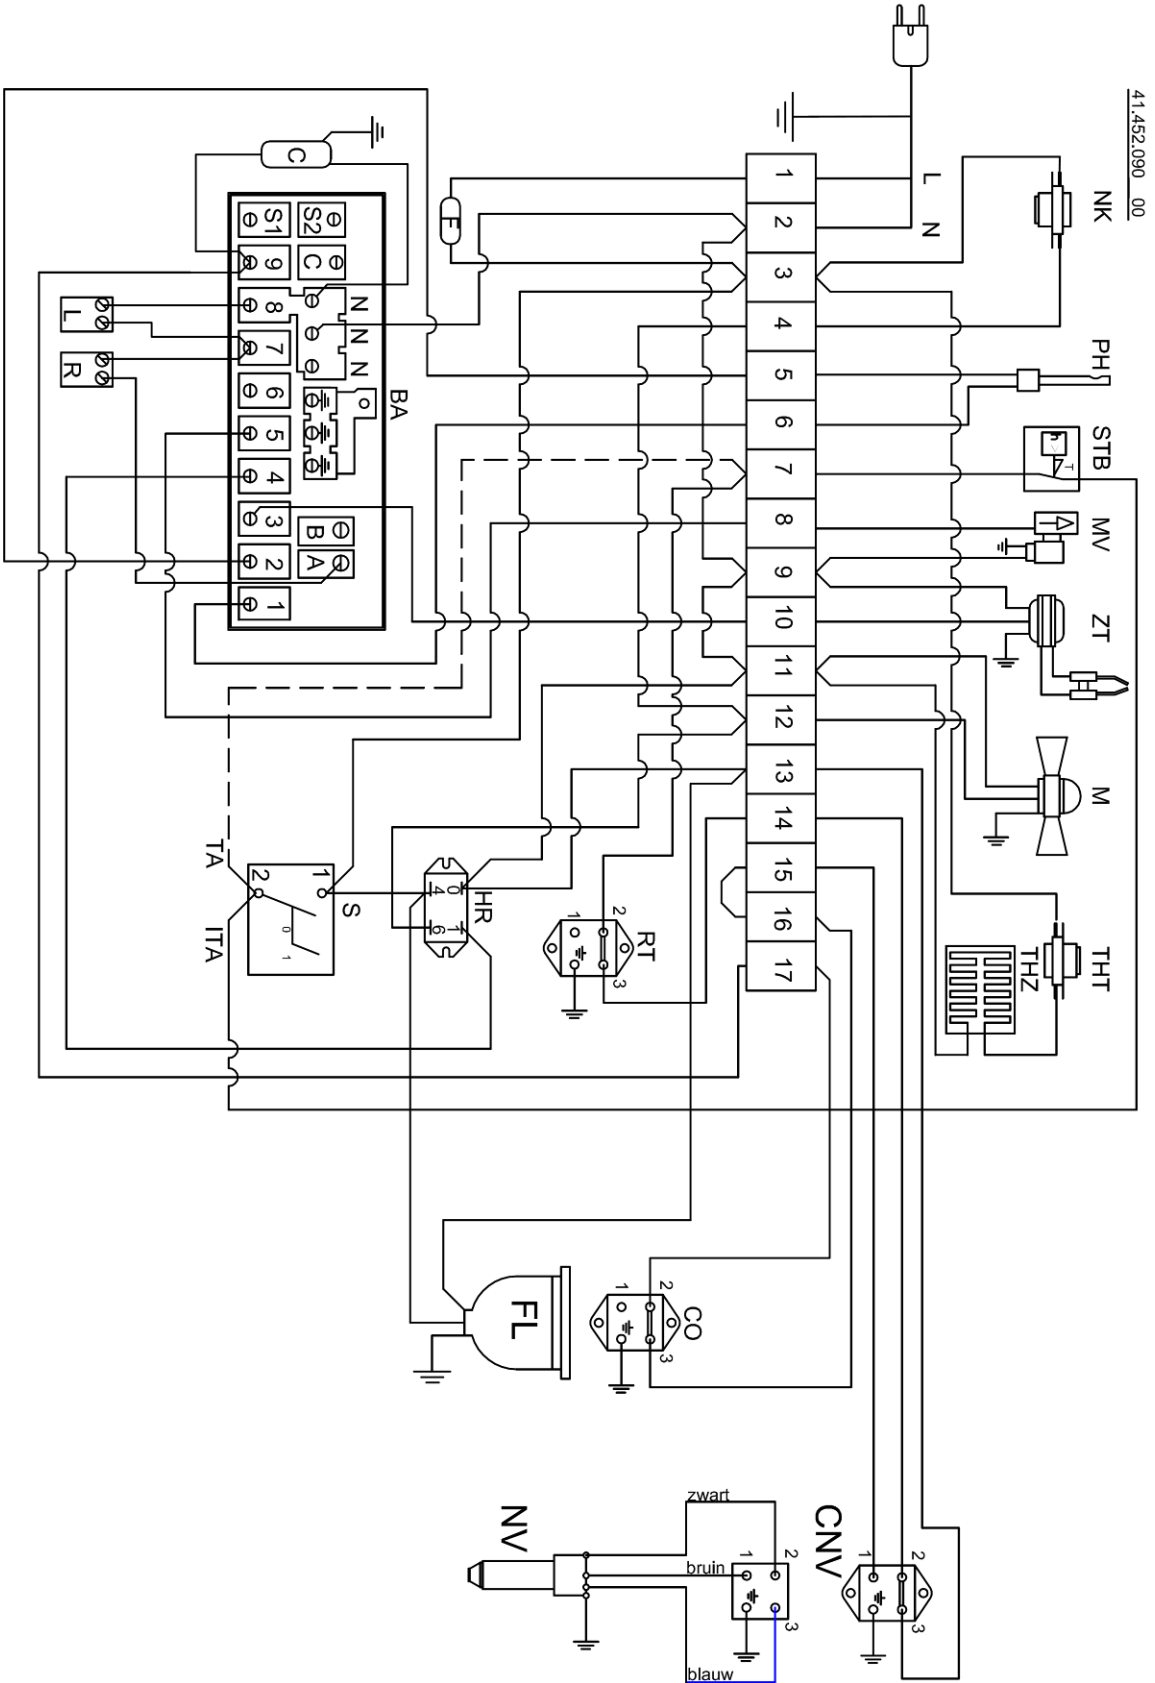

NK	After Cool Thermostat	THZ	Tank Heatingelement	F	Fuse
PH	Photocell	HR	Relay	FL	Pre-heat Oil Filter
STB	Max Thermostat	S	Switch	CO	Connector CO Sensor
MV	Magnetic Valve	BA	Burner Relay	CNV	Connector Nozzle Heater
ZT	IgnitionTrifo	C	Capacitor EMC	NV	Nozzle Heater
M	Motor	L	Light		
THT	Tank Heating Thermostat	R	Reset Button		

SPARE PARTS

ITA 50 L